


Посібник з експлуатації

Настільна морозильна шафа

UK

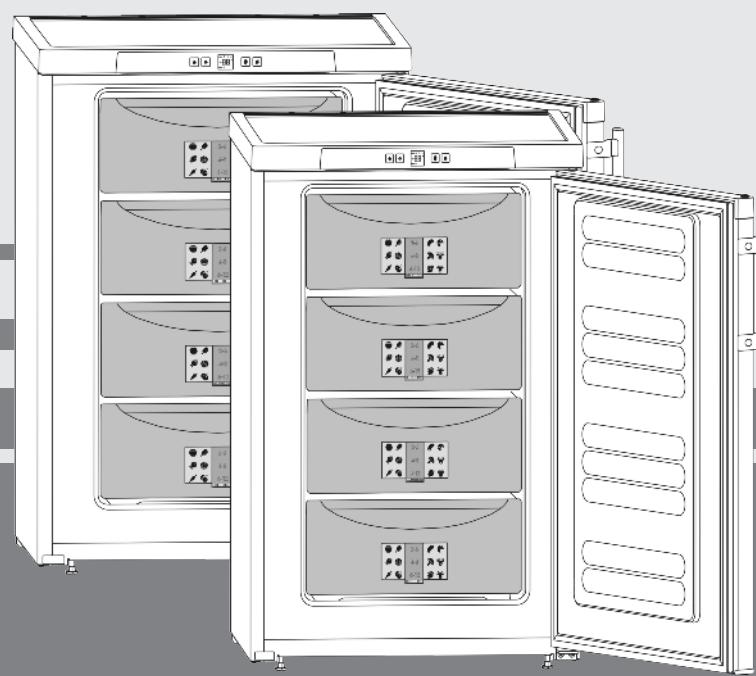

220318 **7082804 - 02**

GP(esf)14.. / GP13.. ... 6

LIEBHERR

Загальні відомості

Зміст

1	Загальні відомості.....	2
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	2
1.2	Область застосування пристрою.....	2
1.3	Конформність.....	3
1.4	Технічні характеристики продукту.....	3
1.5	Монтажні розміри.....	3
1.6	Заощадження електроенергії.....	3
2	Загальні поради з безпеки.....	3
3	Елементи управління та індикації.....	5
3.1	Елементи управління та контролю.....	5
3.2	Індикатор температури.....	5
4	Початок експлуатації.....	5
4.1	Транспортування пристрою.....	5
4.2	Встановлення пристрою.....	6
4.3	Перестановка дверцят.....	6
4.4	Встановлення в кухонній ніші.....	6
4.5	Утилізація упаковки.....	6
4.6	Підключення пристрою.....	6
4.7	Увімкнення пристрою.....	7
5	Обслуговування.....	7
5.1	Яскравість індикатора температури.....	7
5.2	Функція захисту.....	7
5.3	Сигнал попередження про підвищення температури.....	7
5.4	Заморожування продуктів.....	7
5.5	Розморожування продуктів.....	7
5.6	Настройка температури.....	7
5.7	SuperFrost.....	7
5.8	Контейнери.....	7
5.9	Переставні панелі.....	7
5.10	VarioSpace.....	7
5.11	Інформаційна система.....	7
5.12	Акумулятори холоду.....	7
6	Технічне обслуговування.....	8
6.1	Розморожування вручну.....	8
6.2	Чищення пристрою.....	8
6.3	Сервісна служба	8
7	Неполадки.....	8
8	Завершення експлуатації.....	8
8.1	Вимкнення пристрою.....	11
8.2	Виведення з експлуатації.....	12
9	Утилізація пристрою.....	12

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеється про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені ▶.

1 Загальні відомості

1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

Вказівка

► Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

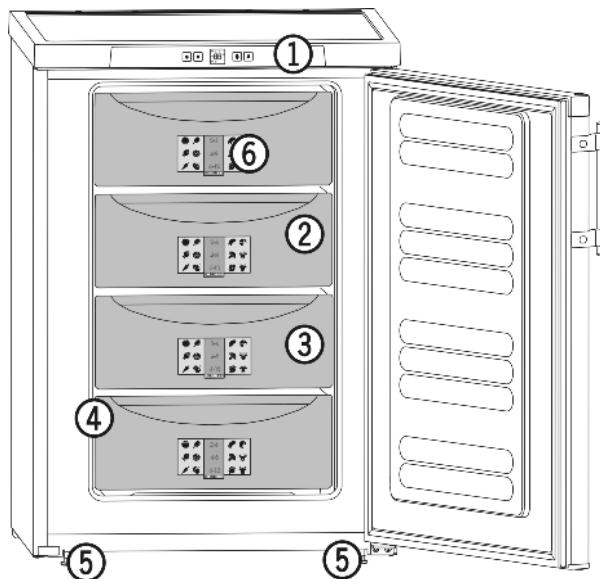


Fig. 1
(1) Елементи управління та контролю (4) Заводська табличка
(2) VarioSpace (5) Ніжки
(3) Висувний ящик (6) Інформаційна система

1.2 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдальнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може привести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різиться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища
SN, N	до 32 °C
ST	до 38 °C
T	до 43 °C

Безперебійну роботу пристрою забезпечує температура навколишнього середовища -15 °C.

1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

1.4 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання приладу. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.

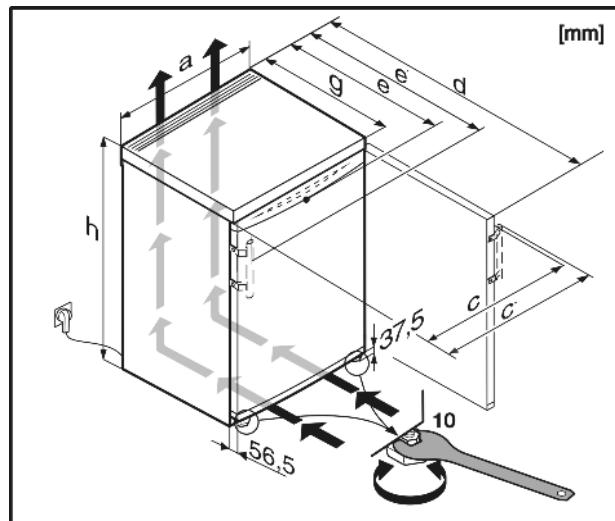
1.5 Монтажні розміри

Fig. 2

	h	a	g	e	e'	d	c	c'
GP1376	851	553	611 ^x	624 ^x	653 ^x	1129 ^x	563	592
GP1476	851	602	611 ^x	628 ^x	657 ^x	1174 ^x	613	640
GPesf1476	851	602	611 ^x	610 ^x	657 ^x	1174 ^x	597	644
GP1486	851	602	611 ^x	628 ^x	657 ^x	1174 ^x	613	640


* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2) .

1.6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання енергії залежить від умов використання, наприклад від температури навколишнього середовища (див. 1.2) . При температурі навколишнього середовища, відмінної від нормальної температури 25 °C, споживання енергії може змінитися.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.

Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії:

- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрії) необхідно чистити раз на рік.

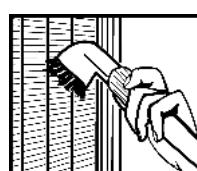**2 Загальні поради з безпеки**

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристрієм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристрію й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з пристрієм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрію, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кabel.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрію та кабелю підключення до електромережі

Загальні поради з безпеки

повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.

Небезпека загорання:

- Застосовуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може призвести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій відкрите полум'я та джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрої (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички. Морозиво і кубики льоду не можна вживати відразу з холодильника чи надто холодними.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрой



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі прокотування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.

Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.

	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.
--	----------	--------------------------------------

3 Елементи управління та індикації

3.1 Елементи управління та контролю

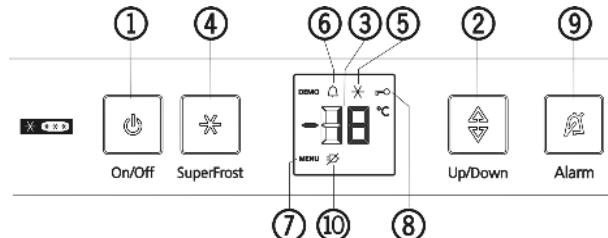


Fig. 3

- (1) Кнопка On/Off
- (2) Кнопка настройки
- (3) Індикатор температури
- (4) Кнопка SuperFrost
- (5) Символ SuperFrost
- (6) Символ Alarm
- (7) Символ «Меню»
- (8) Символ «Захист від дітей»
- (9) Кнопка Alarm
- (10) Символ «Зникнення напруги у мережі»

3.2 Індикатор температури

У звичайному режимі відображається:

- найвища температура заморожування

Індикатор температури блимає:

- значення температури змінюється
- після увімкнення температура недостатньо низька
- температура зросла на декілька градусів

На індикаторі відображаються блимаючі риски:

- температура заморожування вище 0 °C.

Наступні індикатори вказують на неполадки. Можливі причини виникнення і способи ліквідації: (див. Неполадки).

- **F0** до **F5**
- Блимає символ відсутності напруги

4 Початок експлуатації

4.1 Транспортування пристроя



ОБЕРЕЖНО

Неправильне транспортування може привести до отримання травми чи пошкодження пристроя!

- Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- Забороняється транспортування пристроя однією особою.

4.2 Встановлення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

Якщо мережевий кабель/вилка пристрою або іншого пристрію дотикаються до зворотного боку пристроя, то вібрації пристроя можуть привести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може привести до короткого замикання.

- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристроя ані сам пристрій, ані інші пристрії.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі через холодаагент!

Застосовуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколошному середовищу, проте легко займається. Витік холодаагента може привести до виникнення пожежі.

- Не пошкодьте контур циркуляції холодаагента.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може привести до загорання чи пошкодження пристроя!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрії, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Блокування вентиляційних отворів може привести до загорання чи пошкодження пристроя!

- Забороняється закривати вентиляційні отвори! Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію!

Вказівка*

Балони на зворотній стороні пристроя важливі для його функціонування. Їх вміст не є отруйним чи небезпечним.

- Не знімайте балони!

У випадку виявлення пошкоджень на пристрії необхідно негайно, не підключаючи пристрій до електромережі, звернутися до продавця.

Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

Уникайте встановлення пристроя в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.

Оптимальне місце встановлення — сухе приміщення, яке добре вентилюється.


Пристрій слід встановити впритул до стіни зворотною стороною або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.

Початок експлуатації


- Пристрій можна пересувати тільки в розвантаженому стані.
- Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.
- Не встановлювати пристрій самостійно.
- Чим більше охолоджуючого засобу R 600a міститься в пристрії, тим більшим повинно бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. Відповідно до стандарту EN 378 приміщення, де буде встановлено пристрій, повинно мати об'єм щонайменше 1 м³ на кожні 11 г охолоджуючого засобу R 600a. Кількість охолоджуючого засобу для вашого пристрію вказана на табличці всередині пристрію.
- Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрію. При цьому зніміть пристрій для утримання кабелю, в іншому випадку виникнуть вібраційні шуми!
- Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.*
- Зніміть елементи захисту при транспортуванні.

Щоб досягти задекларованих витрат електроенергії, слід використовувати пристінні розпірки, які входять у комплект поставки деяких пристріїв. У такому разі глибина пристрію збільшується приблизно на 35 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю роботоздатний, але споживає трохи більше електроенергії.

- Якщо у комплект поставки пристрію входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрію зліва та справа.

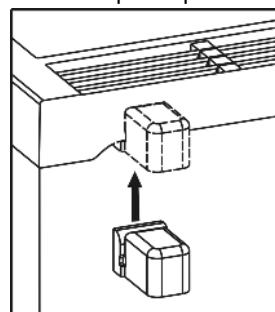

- Утилізація упаковки (див. 4.5).
- Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.

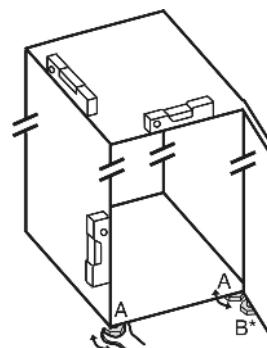

Вказівка

- Помийте пристрій (див. 6.2).

Якщо пристрій встановлений в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

- Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

4.3 Перестановка дверцят

У випадку необхідності дверцята можна переставити.

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:

- Torx® 25
- Torx® 15
- гайковий ключ (входить у комплект)
- У разі необхідності залучіть для монтажу ще одну людину

! ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрію через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.

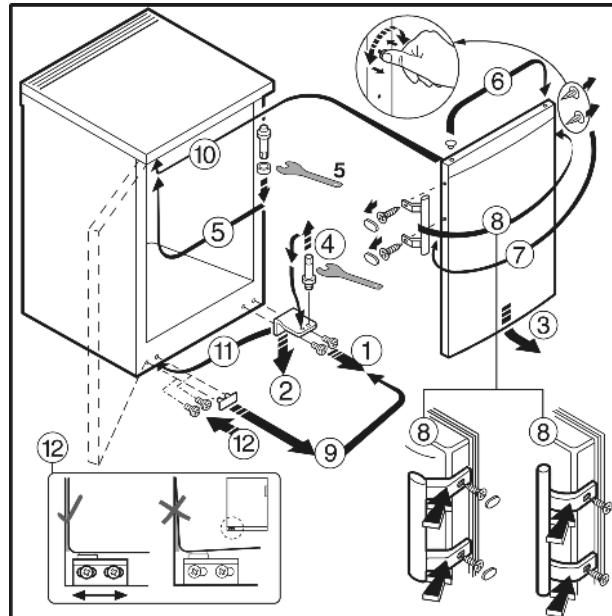


Fig. 4 для пристріїв з ручкою


- Дотримуйтесь послідовності позицій на малюнку.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що падають! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, пристрій охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/болти (з моментом 4 Нм).
- Перевіріть, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

4.4 Встановлення в кухонній ніші

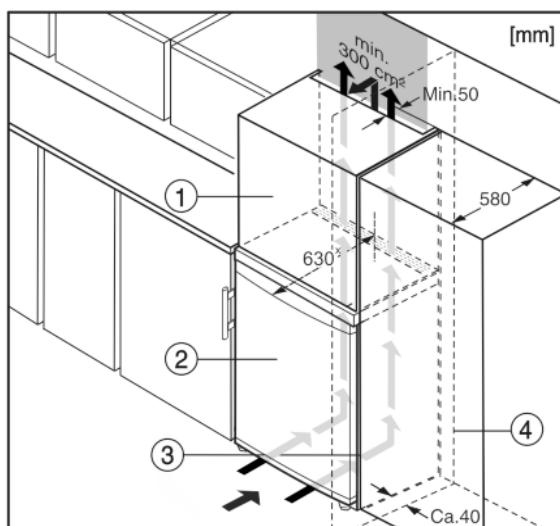

(1) Шафа для встановлення на пристрой

(2) Пристрой

(3) Кухонна шафа

(4) Стінка

Fig. 5

× У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2).

Пристрій можна комбінувати з кухонними шафами. Для того, щоб пристрій Fig. 5 (2) вирівняти по висоті кухонної секції, на пристрій можна встановити антресольну секцію Fig. 5 (1).

У разі комбінування з кухонними шафами (максимальна глибина 580 мм) пристрій можна встановлювати безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 5 (3). Пристрій виступає збоку на 34 мм^x і посередині на 50 мм^x відносно передньої панелі кухонної шафи.

Вимоги до вентиляції:

- глибина вільного простору вздовж усієї задньої сторони шафи повинна складати не менше 50 мм.
- Площа вентиляційного отвору в стелі приміщення не повинна бути менше 300 см².
- Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Якщо пристрій встановлюється поряд зі стінкою Fig. 5 (4), відстань між пристрієм та стінкою повинна бути не менше 40 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.

4.5 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

► Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.



4.6 Підключення пристрію

УВАГА

Невірне підключення!

Пошкодження електронної частини.

► Не використовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний.

► Не використовувати енергозберігаючий штекер.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!

Небезпека загорання.

► Не використовувати подовжувальний кабель.

► Не використовувати розподільний щит.

Вид струму (zmінний) та напруга у місці встановлення повинні відповісти даним, які вказано на типовій таблиці (див. Загальні відомості).

Розетка повинна бути заземлена належним чином і установлена електричним запобіжником. Струм спрацьування запобіжника повинен складати від 10 А до 16 А.

Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб при необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Вона повинна знаходитися за областью зворотної боку пристроя.

- Перевірте підключення до мережі.
- Вставити штекер у розетку.



4.7 Увімкнення пристрію

- Натисніть клавішу On/Off. Fig. 3 (1).
- Пристрій увімкнено. Індикатор температури та символ "Alarm" Fig. 3 (6) блимають до досягнення необхідної температури.
- Якщо на дисплей відображається напис „DEMO“, це означає, що активовано демонстраційний режим. Зверніться до служби підтримки.

5 Обслуговування

5.1 Яскравість індикатора температури

Яскравість індикації температури може відповідати умовам освітлення приміщення, де встановлюється пристрій.

5.1.1 Настройка яскравості

Яскравість регулюється в діапазоні між **h 0** (мінімальне освітлення) та **h 5** (максимальна яскравість).

- Вмикання режиму настройки: натисніть клавішу SuperFrost Fig. 3 (4) і утримуйте близько 5 секунд.
- На індикаторі відображається символ «Меню» Fig. 3 (7).
- На індикаторі блимає **c**.
- За допомогою клавіші настройки Fig. 3 (2) виберіть значення **h**.
- Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (4).
- На індикаторі відображається останнє задане значення яскравості.



- За допомогою кнопки настройки Fig. 3 (2) виберіть потрібне значення від **h 0** до **h 5**.
- Щоб підтвердити нове значення яскравості, натисніть і відразу відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (4).
- На табло блиматиме значок **h**.
- Яскравість налаштовано.
- Деактивація режиму налаштування після зміни: один раз натисніть клавішу On/Off Fig. 3 (1).
- На індикаторі температури знову відображається температура.

Якщо режим налаштування вже активовано, але потрібно зберегти попереднє значення яскравості:

- двічі натисніть клавішу On/Off Fig. 3 (1), щоб деактивувати режим налаштування.
- На табло знову відображатиметься значення температури.

5.2 Функція захисту

За допомогою функції захисту Ви маєте змогу унеможливити випадкове вимкнення пристроя дітьми під час гри.



5.2.1 Настройка функції захисту

Якщо необхідно увімкнути функцію

Обслуговування

- Вимкнення режиму настройки: натисніть кнопку SuperFrost Fig. 3 (4) і утримуйте її приблизно 5 секунд.
- На індикаторі відображається символ «Меню» Fig. 3 (7).
- На індикаторі блимає **c**.
- Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (4).
- На дисплей з'явиться напис **c!**.
- Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (4).
- На індикаторі світиться символ «Захист» Fig. 3 (8).
- На індикаторі блимає **c**.



► Функцію захисту увімкнено.

Якщо необхідно вийти з режиму настройки:

- натисніть і відпустіть клавішу «On/Off» Fig. 3 (1).
- або-
- Почекайте 5 хвилин.

- На індикаторі температури знову відображається температура.

Якщо необхідно вимкнути функцію

- Вимкнення режиму настройки: натисніть кнопку SuperFrost Fig. 3 (4) і утримуйте її приблизно 5 секунд.
- На індикаторі відображається символ «Меню» Fig. 3 (7).
- На індикаторі блимає **c**.
- Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (4).
- На дисплей з'явиться напис **c0**.
- Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (4).
- Символ функції захисту Fig. 3 (8) гасне.
- На індикаторі блимає **c**.
- Функцію захисту увімкнено.
- Якщо необхідно вийти з режиму настройки:
- натисніть і відпустіть клавішу «On/Off» Fig. 3 (1).
- або-
- Почекайте 5 хвилин.

- На індикаторі температури знову відображається температура.

5.3 Сигнал попередження про підвищення температури

Коли температура заморожування недостатньо низька, вимикається звукове попередження.

Одночасно блимає індикатор температури та символ «Alarm» Fig. 3 (6).



Можливі причини високої температури:

- до холодильника покладено свіжі продукти високої температури;
- під час перекладання чи вивмання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря;
- довгий час була відсутня подача електроенергії
- пристрій зіпсований.

Звукове попередження вимикається автоматично, символ «Alarm» Fig. 3 (6) вимикається, індикатор температури перестає блимати, коли температура достатньо низька.

Якщо аварійний стан зберігається, виконайте наступні дії, вказані в розділі (див. Неполадки).

5.3.1 Вімкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна вімкнути без звуку. Коли температура достатньо низька, функція попередження повертається у режим активного.

- натисніть сигнальну клавішу Alarm Fig. 3 (9).

- Звукове попередження вимикається.

5.4 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано (див. Загальні відомості) на таблиці „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“

Кожний висувний ящик повинен містити не більше, ніж 25 кг продуктів, а кожна пластина — не більше, ніж 35 кг продуктів.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла! Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується ємностей, які містять вуглевислоту.

- Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг
- Продукти упаковуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.

5.5 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- при кімнатній температурі;
- Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

5.6 Настройка температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят;
- кімнатна температура місця встановлення;
- вид, температура та кількість продуктів

Рекомендоване значення температури: -18 °C

Температура може змінюватись безперервно. Коли значення досягає -28 °C, відбувається повернення до -14 °C.

- Виклик функції регулювання температури: один раз натисніть кнопку настройки Fig. 3 (2).
- На індикаторі температури блимає значення, яке було налаштовано до цього.
- Температура змінюється з кроком в 1 °C: натискайте кнопку настройки (), доки на індикаторі температури не висвітиться потрібна температура.
- Безперервна зміна значення температури: натисніть і утримуйте кнопку настройки.
- Під час налаштування значення блимає.
- Приблизно через 5 секунд після останнього натискання кнопки приймається нова настройка і знову відображається фактична температура. Температура всередині повільно встановлюється на нове значення.



5.7 SuperFrost

За допомогою цієї функції Ви маєте зможу швидше повністю проморожувати свіжі продукти. Пристрій працює в режимі максимального



охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим.

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на таблиці (див. значення „Здатність до заморожування ... кг/24 год“). Це значення залежить від моделі пристроя та класу клімату.

Залежно від того, скільки свіжих продуктів потрібно заморозити, увімкніть режим швидкого заморожування SuperFrost заздалегідь: для невеликих кількостей продуктів, що заморожуються - близько 6 годин, а при максимальній кількості - за 24 години до закладання продуктів.

Запакуйте продукти та закладіть якомога вільніше. Продукти, що заморожуються, не повинні торкатися с вже закладеними замороженими продуктами; таким чином запобігається розморожування.

SuperFrost не вмикати в наступних випадках:

- для попередньо заморожених продуктів;
- якщо щоденно заморожується не більше 1 кг свіжих продуктів

5.7.1 Режим SuperFrost (суперзаморожування)

- Один раз натисніть і швидко відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (4).
- ▷ Світиться символ "SuperFrost" Fig. 3 (5).
- ▷ Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження.


Вказівка

- При натисканні кнопки SuperFrost через встановлений час затримки вмикання компресор може увімкнутися з затримкою до 8 хвилин. Ця затримка підвищує термін служби компресора.

При невеликій кількості продуктів, що заморожуються:

- зачекайте бл. 6 годин.
- Помістіть продукти в пакуванні у нижній висувний ящик. При максимальній кількості продуктів, що заморожуються:
- зачекайте бл. 24 годин.
- Вийміть найнижчий висувний ящик і закладіть продукти прямо в прилад, так щоб забезпечити контакт з підлогою або боковими стінками.
- ▷ SuperFrost вимикається автоматично. В залежності від закладеної кількості продуктів, але не раніше, ніж через 30, і не пізніше, ніж через 65 годин.
- ▷ Символ SuperFrost Fig. 3 (5) гасне, коли завершене замерзання.
- Покладіть продукти у висувний ящик і знову засуньте його.
- Пристрій повертається в звичайний енергозберігаючий режим.

5.8 Контейнери

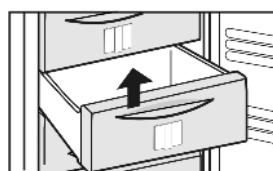

- Для зберігання продуктів безпосередньо на переставних панелях: обережно витягніть контейнер вперед і зніміть.

5.9 Переставні панелі

- Зняття панелей: підняти і витягнути вперед.
- Вставка панелей: просто засунути до упору.




UK

5.10 VarioSpace

Додатково з висувними ящиками Ви можете зняти панелі. Так Ви отримаєте місце, щоб у цілому вигляді заморозити великі шматки м'яса, птиці або дичини, а також високі хлібобулочні вироби, і потім приготувати їх.

- Кожний висувний ящик повинен містити не більше, ніж 25 кг продуктів, а кожна пластина — не більше, ніж 35 кг продуктів.

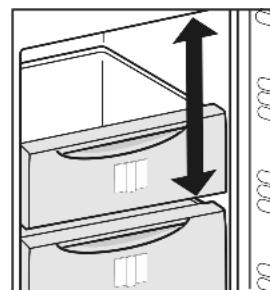

5.11 Інформаційна система

①		2-6		④
②		4-8		⑤
③		6-12		⑥

Fig. 6

- | | |
|--|-------------------------------------|
| (1) Консервовані готові страви, морозиво | (4) Ковбаса, хліб |
| (2) Свинина, риба | (5) Дичина, гриби |
| (3) Фрукти, овочі | (6) М'ясо птиці, яловичина/телятина |


Число – це термін зберігання в місяцях (для всіх вказаних видів продуктів). Вказано орієнтовні значення.

5.12 Акумулятори холоду

Акумулятори холоду уповільнюють темпи підвищення температури у випадку перебою з подачею електроенергії.

5.12.1 Використання акумулятори холоду

- Заморожені акумулятори холоду можна розмістити у верхній передній частині морозильного відділення, безпосередньо на продуктах.

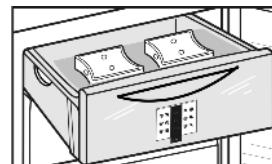

6 Технічне обслуговування

6.1 Розморожування вручну

В пристрії при використанні протягом значного проміжку часу утворюється шар інею чи льоду.

Шар інею чи льоду утворюється швидше, коли пристрій відчиняється надто часто, або у випадку зберігання теплих продуктів. Товстий шар льоду призводить до підвищення витрат електроенергії, а отже, пристрій слід регулярно розморожувати.

Видаліть лід на внутрішній стороні кришки пристроя:

Лід утворюється посередині кришки пристроя. Він з'являється за певних фізичних умов.

Технічне обслуговування

- Регулярно видаляйте лід скребком для льоду. Пристрій для цього розморожувати не потрібно.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання травм та пошкоджень

- Не використовувати механічні допоміжні та інші засоби, які не рекомендовані виробником, для прискорення процесу розморожування.
► Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
► Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.
► Не пошкодьте контур циркуляції холодаагенту.

- За один день до розморожування необхідно увімкнути режим SuperFrost.
► Це створить певний "запас холоду" „в продуктах“.
► Вимкнути пристрій.
► Індикатор температури повинен погаснути.
► Якщо індикатор температури продовжує світитись, значить, увімкнена (див. 5.2) функція захисту.
► Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
► Акумулятори холоду розмістити безпосередньо на продуктах.
► Витягніть продукти (якщо необхідно - прямо в контейнери), загорніть у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.
► Поставте на середину пластину кастрюлю з гарячою (але не киплячою) водою.

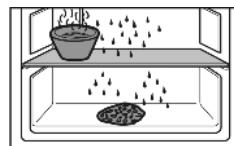

- Розморожування прискорюється.
► На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
► Витягайте куски льоду, які відпадають.
► За необхідності потрібно декілька разів витерти залишки води губкою або шматком тканини.
► Помийте пристрій (див. 6.2) і витріть насухо.

6.2 Чищення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
► Не користуйтесь губками, які дряплють поверхню.
► Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
► Не використовуйте хімічні розчинники.
► Забороняється пошкоджувати чи знімати типову таблицю усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
► Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
► Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
► Використовуйте ганчірки з м'якою тканиною та універсальний миючий засіб з нейтральним показником pH.
► Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- Розвантажте пристрій.
► Витягніть штекер.



- Регулярно очищайте вентиляційні решітки.
► Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії.
► **Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси** необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
► **Лаковані бокові стінки** витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом.*
► **Лаковані поверхні дверцят** витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість води чи нейтральний муючий засіб. Опціонально можна використовувати мікрофібрну серветку.

Не наносіть засіб для чищення спеціальної сталі на покриття зі скла та пластмаси, щоб не пошкодити їх. Тимчасове потемніння у деяких місцях та підвищення інтенсивності кольору поверхонь із нейржавіючої сталі є нормальним явищем.*

- **Зовнішні поверхні з високоякісної сталі** при забрудненні очистіть звичайним засобом для чищення нейржавіючої сталі. Потім рівномірним шаром у напрямку шліфування нанесіть засіб для догляду за виробами із нейржавіючої сталі, який входить до комплекту постачання.*

Після очищення:

- висушіть пристрій та деталі оснащення.
► Підключіть пристрій та увімкніть його.
► Увімкніть функцію SuperFrost (див. 5.7).
Temperatura достатньо низька:
► знову закладіть продукти.

6.3 Сервісна служба

Перевірте, чи можна неполадки ліквідувати самостійно за (див. Неполадки). Якщо це не можливо, зверніться до сервісної служби. Адресу отримайте в додатковому каталогі гарантійного обслуговування.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

- Ремонтні роботи та роботи із внесенням конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостано описані (див. Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- Назва пристрою Fig. 7 (1), сервісний номер Fig. 7 (2) та серійний номер Fig. 7 (3) вказані на таблиці типів. Таблиця типів знаходитьться всередині пристрою, зліва.

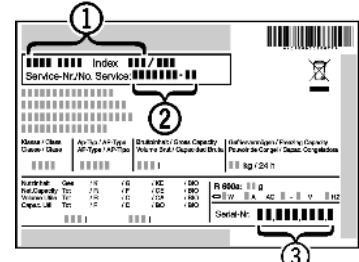


Fig. 7

- Повідомте сервісну службу про характер неполадки, назву пристрою Fig. 7 (1), сервісний номер Fig. 7 (2) та серійний номер Fig. 7 (3).
► Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати неполадку.
► Закрийте дверцята до прибуття працівників сервісної служби.

- ▷ Продукти довше залишаються холодними.
- ▶ Потрібно витягнути штекер із розетки (забороняється тягнути за кабель!) чи вимкнути запобіжник.

7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрію. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

Пристрій не працює.

- Пристрій не увімкнено.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- Штекер вставленний неправильно.
- ▶ Перевірте штекер.
- Запобіжник на розетці несправний.
- ▶ Перевірте запобіжник.

Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
- ▶ Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.
- SuperFrost ввімкнено.
- ▶ Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормальну.

Світлодіод внизу позаду приладу (біля компресора) регулярно блимає кожні 15 секунд*.

- Інвертер оснащений світлодіодною діагностикою несправностей.
- ▶ Блімання не є відхиленням від норми.

Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання* можуть призводити до появи різних шумів.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

бульотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При увімкненному режимі SuperFrost, закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.
- Надто висока зовнішня температура.
- ▶ Рішення: (див. 1.2)

Вібраційні шуми

- Пристрій встановлений ненадійно. Робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
- ▶ Вирівняйте пристрій з допомогою ніжок.
- ▶ Спробуйте розставити пляшки та інші ємності подалі одна від одної.

На індикаторі температури відображається: F0 до F5.

- Виникла неполадка.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. Технічне обслуговування).

На індикаторі температури блимає значок, який свідчить, що якийсь час не було напруги:  . На індикаторі температури відображається найвища температура, яка була досягнута за той час, поки не було напруги.

- Через виникнення перебоїв з подачею електроенергії протягом останніх годин чи днів температура заморожування піднялась надто високо. Після відновлення подачі електроенергії пристрій продовжує працювати на рівні останнього встановленого значення температури.
- ▶ Припинення відображення найвищої температури: натисніть сигналну клавішу Alarm Fig. 3 (9).
- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.

На індикаторі температури світиться "DEMO".

- Активовано проекційний модус.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. Технічне обслуговування).

Зовнішня поверхня пристрою гаряча*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
- ▶ Це нормальну.

Температура недостатньо низька.

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
- ▶ Закрійте дверцята пристрою.
- Недостатній притік і відтік повітря.
- ▶ Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Надто висока зовнішня температура.
- ▶ Рішення: (див. 1.2) .
- Пристрій відкривався надто часто чи на тривали проміжки часу.
- ▶ Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. Технічне обслуговування).
- Було завантажено велику кількість свіжих продуктів без режиму швидкого заморожування SuperFrost .
- ▶ Рішення: (див. 5.7)
- Температуру встановлено неправильно.
- ▶ Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- ▶ Змініть місце встановлення пристрою або джерела тепла.

На індикаторі з'являється штрихи (---).

- Температура морозильника піднімається вище нуля через відключення електро живлення або переривання подачі напруги.
- ▶ Див. також "Порушення електропостачання" та 

Концентроване накопичення льоду посередині кришки пристрою з внутрішнього боку.

- Накопичення льоду є нормальним. Лід концентрується на кришці пристрою під впливом певних фізичних умов.
- ▶ Лід видаляйте скребком для льоду.

8 Завершення експлуатації

8.1 Вимкнення пристрою

- ▶ Натисніть кнопку «On/Off» Fig. 3 (1), поки дисплей не згасне. Відпустіть кнопку.
- ▶ Якщо пристрій не вимикається, це означає, що активна функція захисту (див. 5.2) .

Утилізація пристрою

8.2 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій (див. Завершення експлуатації).
- Витягніть штекер.
- Помийте пристрій (див. 6.2) .



- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

9 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окрім від несортированих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристрій проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській таблиці).

- Приведіть пристрій у непридатний для подальшого використання стан.
- Витягніть штекер.
- Відріжте кабель живлення.

UK



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
4202 Radinovo
Bezirk Plovdiv
Bulgarien
home.liebherr.com