

## **Керівництво з експлуатації кухонної витяжки**

**Simple touch 750 black 60**  
(OCORB60I4UW.S3.BI.SW\_BST)

**Simple touch 750 white 60**  
(OCORB60I4UW.S3.MC.SB\_BST)

**Simple touch 750 inox 60**  
(OCORB60I4UW.S3.SA.SSA\_BST)



**BEST CHEF**

Шановні Покупці,

Дякуємо за Вашу довіру та придбання витяжки Best Chef. Наш пристрій створено, щоб відповідати Вашим очікуванням з функціональності та естетики й бути практичним та декоративним елементом кожної кухні. Ми сподіваємося, що пристрій слугуватиме Вам багато років. Перед запуском витяжки, будь ласка, уважно прочитайте наведені в Керівництві поради – це допоможе Вам уникнути будь-яких помилок при монтажі приладу та проблем під час його експлуатації. Кухонна витяжка створена для застосування вдома та використовується для видалення пари та запахів, що виникають протягом процесу готування.

 **УВАГА:**

Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок неправильного монтажу або використання, яке не відповідає цій інструкції з експлуатації.

В тексті Інструкції зверніть особливу увагу на поради, позначені спеціальним символом:

 – Попередження, слід звернути особливу увагу на виділений запис.

## **ЗМІСТ**

Загальні вимоги з техніки безпеки та зі зборки.....	4
Технічні специфікації.....	5
Експлуатація.....	5
Встановлення витяжки.....	6
Збирання витяжки.....	7
Електричні під'єднання.....	9
Чистка та обслуговування.....	9
Жировий фільтр.....	9
Вугільний фільтр.....	10
Зворотний клапан.....	10
Заміна освітлення.....	11
Панель управління витяжки.....	11

## **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЗІ ЗБОРКИ**

### **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЗІ ЗБОРКИ**

**УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ДО ПОЧАТКУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ! ЗБЕРГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ В БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ! ЗАВЖДИ ВИКОНУЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ОТРИМАННЮ ТРАВМИ Й ЗАВДАННЯ ШКОДИ ПРИЛАДОВІ. ПРИЛАД НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІКЛЮЧНО ЗГІДНО ПРАВИЛ, НАВЕДЕНИХ В ІНСТРУКЦІЇ.**

Прилад призначений виключно для побутового та/або домашнього використання і не призначений для комерційного та/або виробничого використання, зокрема: в кухонних приміщеннях/ідальнях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих місць; фермерських будинках; клієнтами в готелях, мотелях та інших засобах розміщення та проживання, а також у закладах, що надають послуги тимчасового перебування типа хостелів, гостевих домів тощо.

- Даний прилад не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або яким бракує досвіду та знань, за винятком випадків, якщо вони не знаходяться під наглядом відповідальних за них осіб або не отримали від останніх вказівки щодо користування приладом й усвідомлюють усі можливі наслідки та ризики використання приладу.
- Дітям заборонено використання приладу, якщо вони не знаходяться під наглядом. Переконайтесь, що діти не граються з приладом.
- Від'єднувати прилад від електромережі слід потягнувши за вилку; тягнути за кabelь електроживлення заборонено.
- Уникайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями.
- При пошкодженні кабелю живлення негайно припиніть експлуатацію приладу й від'єднайте його від мережі живлення.
- Заміну пошкодженого кабелю живлення може виконувати виробник або уповноважений ним сервісний центр; обслуговування приладу має виконувати технічний персонал відповідної кваліфікації.
- Витяжку необхідно чистити всередині та ззовні, якнайменш щомісяця або кожні 35 годин роботи витяжки. Кожен раз перед чисткою витяжки її слід від'єднувати від мережі живлення (від'єднати шнур живлення або вимкнути запобіжники).
- Пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, або особами, яким бракує досвіду експлуатації пристрою, за умови, що такі особи знаходяться під наглядом та/або їм були надані інструкції з безпечної експлуатації, з метою роз'яснити усі можливі ризики.
- Діти без нагляду не повинні проводити чистку та обслуговування пристрою. Пристрій відповідає вимогам Директиви Європейської спільноти 2002/96/EU про електричне та електронне обладнання (WEEE). Забезпечуючи вірну утилізацію пристрою, Ви допоможете зменшити ризики негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я.

### **⚠️ УВАГА:**

Доступні деталі можуть нагріватись протягом експлуатації витяжки. Використання ґвинтів або інших елементів кріплення, не вказаних в наведеному Керівництві, може привести до електричного шоку.

## ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Модель	Simple touch 750 black 60 (OCORB60I4UW.S3.MC.SB_BST) Simple touch 750 white 60 (OCORB60I4UW.S3.BI.SW_BST) Simple touch 750 inox 60 (OCORB60I4UW.S3.SA.SSA_BST)
Ширина	60 см
Максимальна продуктивність	750 м <sup>3</sup> /год
Кількість швидкостей	3
Потужність двигуна	100 Вт
Рівень шуму, мін. / макс.	52 дБ/68 дБ
Режими роботи	Відведення або рециркуляція
Управління	Сенсор на склі + Пульт д/у



Рис. 1. Загальний вид витяжки

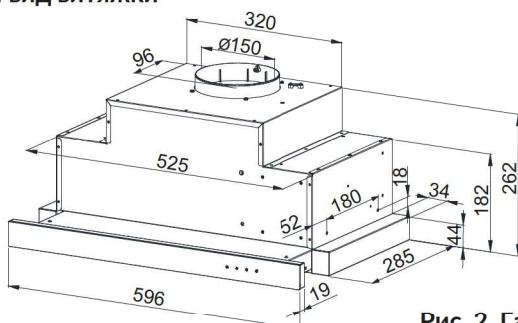


Рис. 2. Габаритні розміри

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Витяжку створено для видалення пари й запахів під час готовання їжі. Пристрій може працювати у двох режимах.

**Режим відведення:** випаровування видаляється з приміщення крізь трубу виведення (труба виведення не входить в комплект постачання, її необхідно придбати окремо).

### ⚠ УВАГА:

- Необхідно використовувати найкоротший шлях відведення парів.
- Використовуйте трубу виведення із максимально гладкою внутрішньою поверхнею (використання спіральних/тофрованих труб не рекомендовано).

- Використовуйте трубу виведення із найменшою кількістю перегинів (кути перегинів не повинні перевищувати 90°).
- Зміни діаметру труб виведення не рекомендується (від більшого до меншого, наприклад зміна від Ø150 мм до Ø120 мм).


**Режим рециркуляції:** випаровування проходить крізь вугільний фільтр, очищаються від жирів та запахів й очищене повітря повертається до приміщення крізь решітку у верхній частині корпусу повітропроводу. Щоб перевести витяжку у режим рециркуляції, встановіть на двигун вугільний фільтр (див. п. **ВУГІЛЬНИЙ ФІЛТР**). Вугільний фільтр не включене до комплекту постачання приладу та необхідно придбати окремо.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКИ

### ⚠ УВАГА:

Використання гвинтів та елементів кріплення, не зазначених у Керівництві з експлуатації, може привести до електричного шоку.

При підвішуванні витяжки над робочою поверхнею слід витримувати мінімальну відстань від найнижчої частини витяжки до кухонної плити. Залежно від типу плити, мінімальна відстань становитиме: для електрических плит та варильних панелей – 55 см, для газових плит – 65 см. У разі, якщо виробником кухонної плити рекомендована більша відстань встановлення витяжки, необхідно дотримуватись такої більшої відстані. Дотримуйтесь рекомендацій зі встановлення витяжки та повітропроводу наведених на **Рис. 3 - Рис. 7**. Витяжку обладнано штифтами кріплення, що підходять до більшості стін та стель. Протягом установки витяжки дотримуйтесь загальних правил виведення повітря з приміщення.

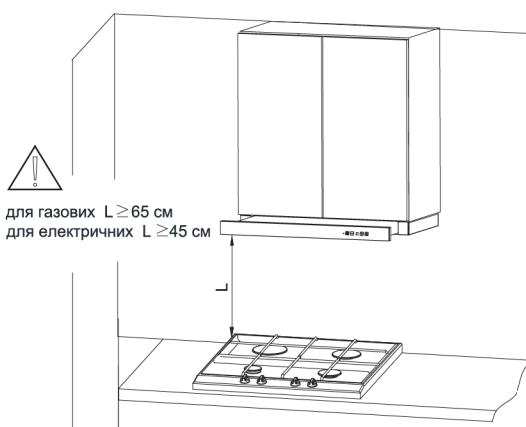

**Рис. 3. Рекомендована відстань від плити**


### Перед початком встановлення:

- Перевірте, чи співпадають розміри пристрою з розмірами запланованого місця для вбудування, ніші у шафі тощо.
- Перевірте наявність розетки в області встановлення та можливість під'єднання повітропроводу витяжки до вентиляційного каналу.
- Перевірте відсутність технологічних комунікацій (електрических кабелів, гідролічних та газових труб та ін.) у місцях, де буде проводитись свердління/різання.


- Підготуйте наступні інструменти: рулетку, олівець, свердло, електричну дріль, викрутку, електролобзик, будівельний рівень.

## ЗБИРАННЯ ВИТЯЖКИ





1. Витягнувши висувну панель, зніміть жирові фільтри з витяжки (**Рис. 4**).
2. Підготуйте шафу для встановлення приладу. Витяжку можна встановити декількома способами, у залежності від версії витяжки.
  - Витяжку закріплено в бічних стінках шафи (**Рис. 5а**). Використовуючи дерев'яні планки (пункт 2) «A», закріпіть витяжку у шафі (**Рис. 5б**). Витяжка встановлюється на задню стінку шафи. Визначте точки кріплення карнизу на верхній частині стіни/шафи. Просвердліть отвори (**Рис. 6а**). Вставте дюбелі в просвердлені отвори, вкрутіть гвинти, залишивши вільною частину гвинта довжиною 7 мм (**Рис. 6б**). Повішайте витяжку на незакручені гвинти. За допомогою будівельного рівня перевірте горизонтальність кріплення приладу й встановіть витяжку, обертаючи елемент «A», а потім затягніть гвинти (**Рис. 6в**).
3. Встановіть жирові фільтри. Виконайте процедури пункту 1 у зворотному порядку.

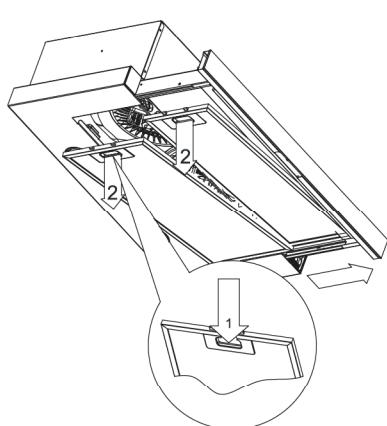

**Рис. 4. Зняття жирових фільтрів**


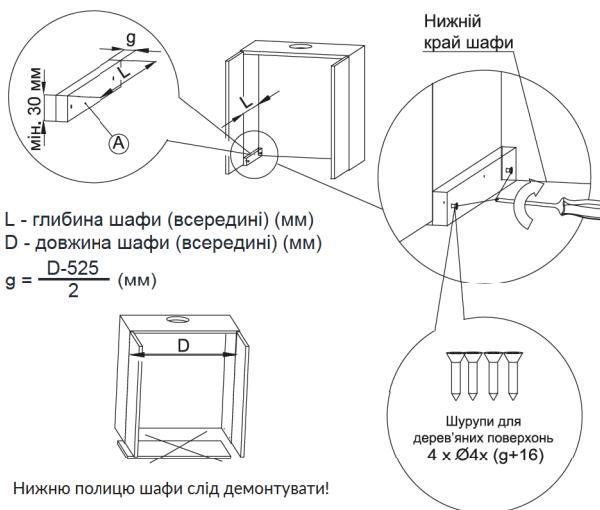


**Рис. 5а. Кріплення витяжки до бічних стінок шафи**

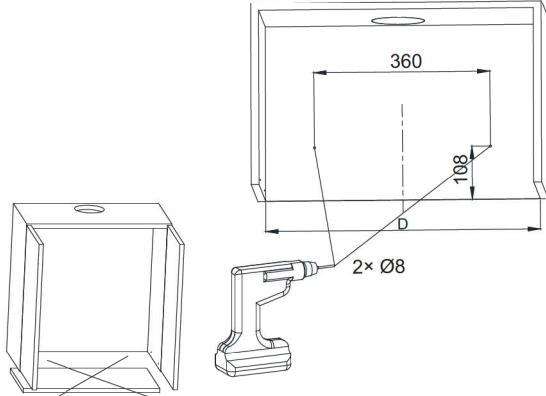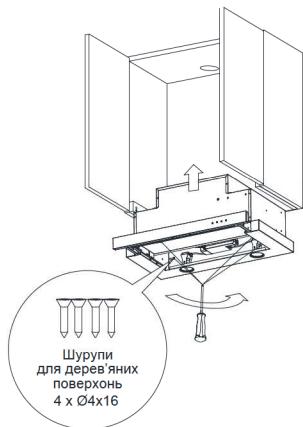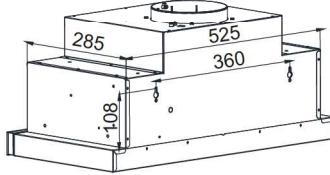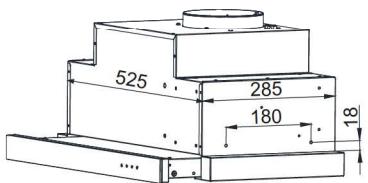

**Рис. 5б. Встановлення витяжки – кріплення до бічних стінок шафи**

**Рис. 6а. Встановлення витяжки на задню стінку шафи**

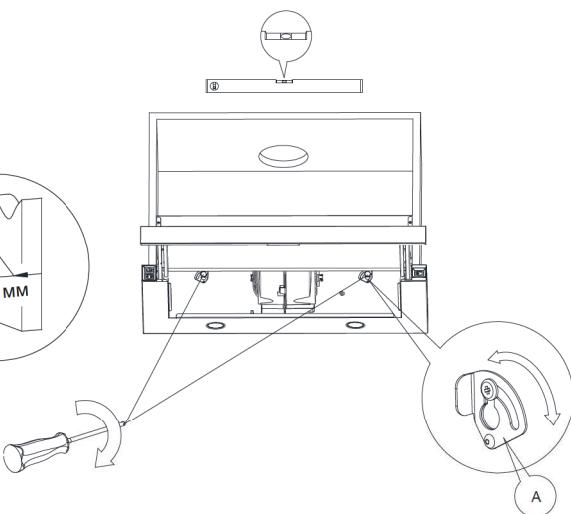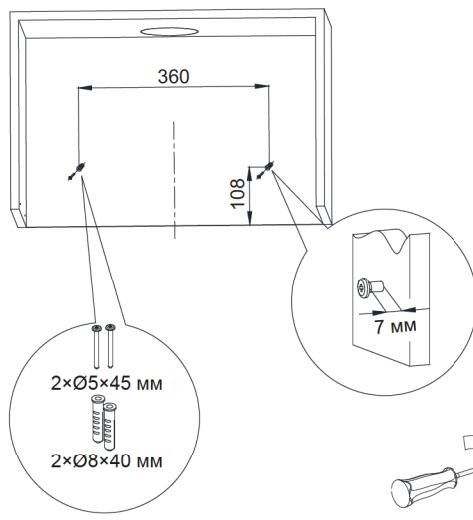

**Рис. 6б. Монтаж гвинтів**

**Рис. 6в. Встановлення витяжки на задню стінку шафи**

## ЕЛЕКТРИЧНІ ПІД'ЄДНАННЯ

Напруга у мережі повинна відповідати напрузі, зазначеній на табличці, розміщений всередині витяжки. Прилад, обладнаний штепсельною вилкою, слід підключати до розетки, встановленої в легкодоступному місці з дотриманням вимог законодавства щодо безпеки електричних комунікацій.

Монтаж витяжки, не обладнаної штепсельною вилкою, має виконувати фахівець відповідної кваліфікації (електрик).

## ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед виконанням будь-яких дій, пов'язаних з технічним обслуговуванням пристрою, від'єднайте вилку від розетки або вимкніть запобіжник на електророзподільному щиті. Витяжку слід чистити делікатними миючими засобами, не використовуючи абразивні миючі засоби. Регулярне технічне обслуговування значно підвищує якість роботи витяжки та термін її служби. Чистка витяжки повинна проводитися щонайменше щомісяця або кожні 35 годин роботи витяжки. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БУДЬ-ЯКІ МИЮЧІ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ СПИРТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИТЯЖКИ!**

Для чищення елементів з нержавіючої сталі використовуйте спеціальні миючі засоби.

### УВАГА:

Недотримання інструкцій щодо очищення пристрою та заміни фільтрів може спричинити ризик пожежі. Тому рекомендується дотримуватися цих вимог. Виробники не несуть відповідальності за будь-які пошкодження пристроя та/або шкоду, спричинені неправильною експлуатацією.

## ЖИРОВИЙ ФІЛЬТР

Витяжку обладнано алюмінієвим фільтром, що зупиняє частинки жиру, що виділяються в процесі приготування. Щоб зняти фільтр, перемістіть затискачі у напрямку стрілок (Рис. 4). Фільтр слід очистити вручну шляхом його занурення у воду з рідиною для миття посуду протягом приблизно 15 хвилин, при температурі 40-50°C. Через 15 хвилин промийте акуратно фільтр. Фільтр повинен бути сухим перед його встановленням у витяжку. Також фільтр можна мити в посудомийній машині. Під час миття колір фільтра може змінюватися, що не впливає на його характеристики фільтрації. Недотримання регулярної очистки фільтру знижує ефективність витяжки та може спричинити пожежу. Жировий фільтр слід очищати щонайменше кожні 35 годин роботи витяжки.

## ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Витяжка може бути обладнана вугільним фільтром. Вугільний фільтр застосовується в режимі рециркуляції, коли витяжку не підключено до вентиляційного каналу й очищене повітря повертається до кухні. Фільтр встановлюють/знімають так, як показано на Рис. 7. Заміну вугільного фільтру слід проводити кожні 4 місяці.



встановлення фільтру  
зняття фільтру

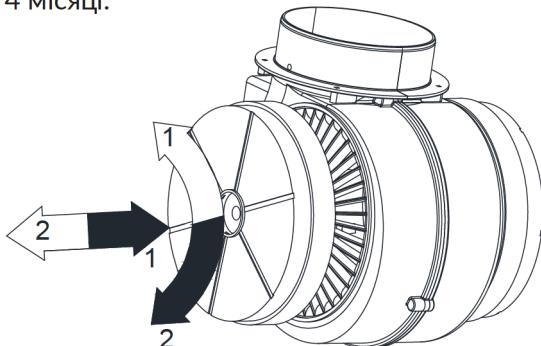


Рис. 7. Заміна вугільного фільтра



### УВАГА:

Вугільний фільтр не можна мити або відновлювати! Після закінчення терміну експлуатації вугільного фільтру, його слід замінити на новий.

## ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

Зворотний клапан (**Рис. 8а**) використовується у приладі тільки в режимі відведення у вентиляційну систему й запобігає руху повітря у зворотному напрямку, що може порушити нормальну роботу двигуна. Встановлення зворотного клапану проводиться виключно для режиму відведення повітря в вентиляційний канал (**Рис. 8б**).

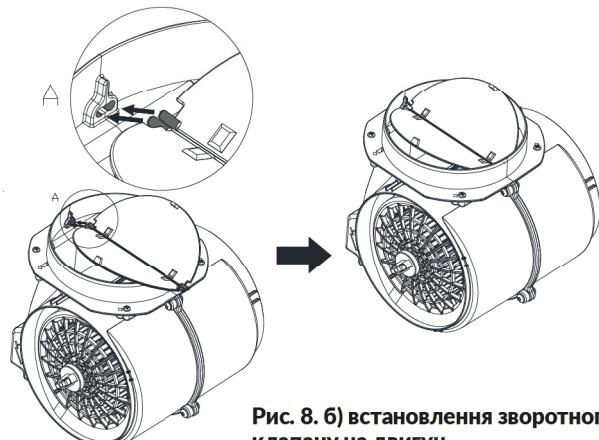
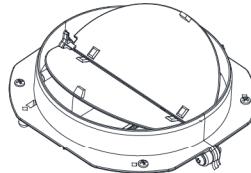


Рис. 8. а) загальний вид зворотного клапану

Рис. 8. б) встановлення зворотного клапану на двигун

## ЗАМІНА ОСВІТЛЕННЯ

Перед початком будь-яких робіт, пов'язаних із заміною освітлення (**Рис. 9**), вимкніть витяжку й від'єднайте її від мережі живлення.

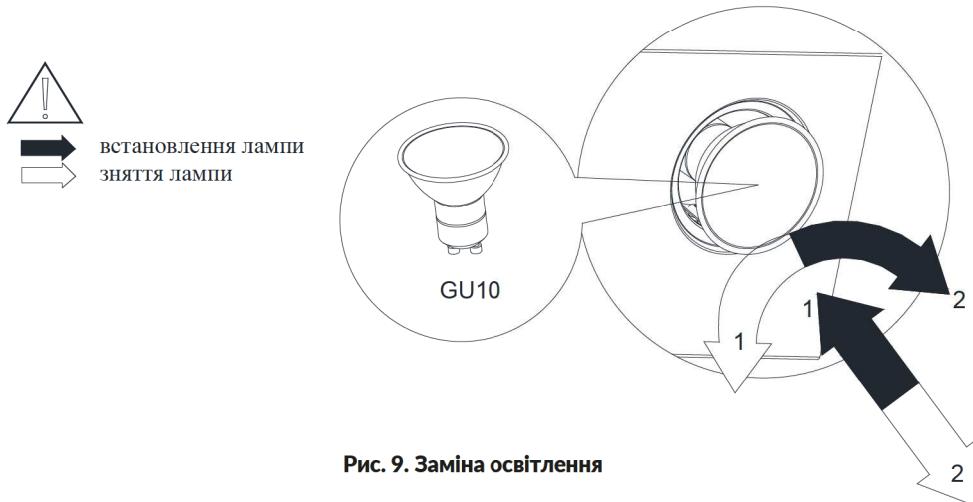


Рис. 9. Заміна освітлення

### ⚠ УВАГА:

Заміну лампи мають виконувати особи відповідної кваліфікації (електрик), в іншому разі зверніться в авторизований сервісний центр.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИТЯЖКИ

Витяжку обладнано сенсорною панеллю управління витяжкою (**Рис. 10**).

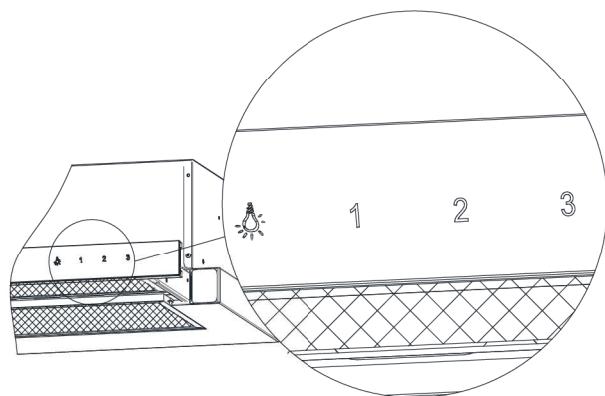


Рис. 10. Сенсорна панель управління

## ПОЗНАЧЕННЯ КЛАВІШ



УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ освітлення

**1**

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ  
витяжку на швидкості 1 (мінімальна)

**2**

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ  
витяжку на швидкості 2 (нормальна)

**3**

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ  
витяжку на швидкості 3 (максимальна)

Витяжка активується натисканням будь-якої клавіши,  
позначеної **1**, **2** або **3**.

Електронна система управління витяжкою оснащена таймером, який  
вимикає двигун через 15 хвилин після запуску таймера на будь-якій з  
трьох швидкостей (**1**, **2** або **3**).

Активація таймеру виконується тривалим натисканням й утриманням  
будь-якої клавіши 1, 2 або 3 протягом 5 секунд.



Підсвічування цифри почне блимати. Вимикання цієї функції  
буде виконано шляхом повторного натискання будь-якої клавіши  
швидкості (**1**, **2** або **3**).

Для безпечної використання приладу електронна система управління  
витяжки оснащена функцією автоматичного вимикання двигуна через 2  
години після відсутності будь-яких дій на панелі управління витяжкою.

BEST CHEF